


Vejledning

*Vandmåleren skal monteres på en sådan måde, at måleren altid er:

- let tilgængelig
- let at aflæse
- let at udskifte

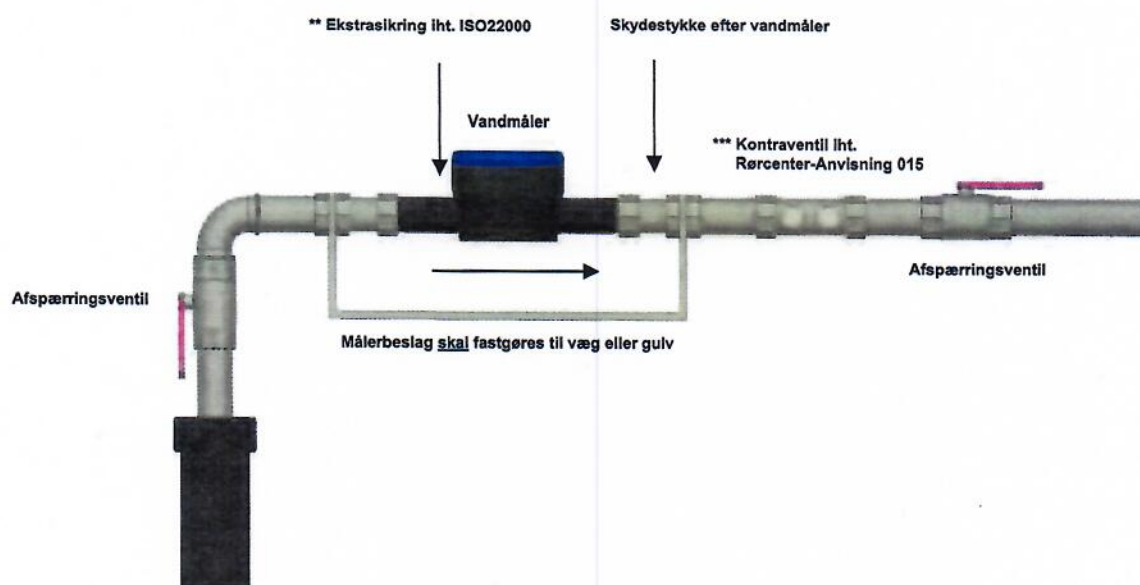

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring. Vandmåleren skal være let at aflæse, udskifte og beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning samt mekaniske ydre påvirkninger. Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget. Afspærringsventilerne skal være på hver side af målerrammen og være let tilgængelige. Husk der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren.

Målerramme:

Q3 2,5 = 190 mm x 1"

Q3 6,3 = 260 mm x 1¼"

Q3 10 = 300 mm x 2"




* Flange vandmåler over DN80 skal monteres vandret.

** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer TREFOR Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

***Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes.

Sådan placerer du vandmåleren

Nødvendige frie afstande for aflæsning og for ekspansion ved opsætning af vandmåler.

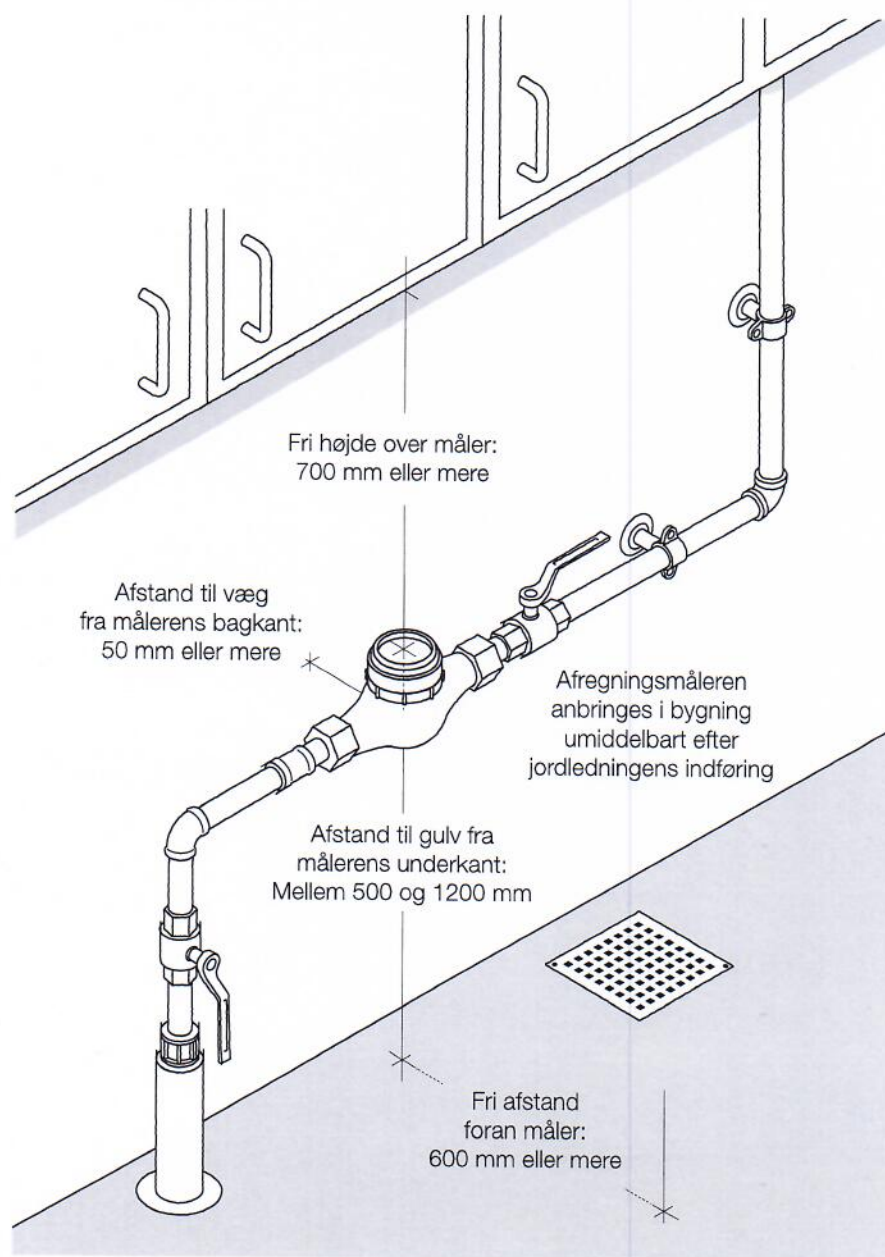

Montering af vandmåler



Du skal montere vandmåleren vandret i installationen.



Husk at montere den vedlagte kontraventil imod vandretningen – ved udløbssiden af vandmåleren.



Afslut montering ved at placere plomberingsbøjlen over forskrunding modsat kontraventil – ved indløbs-siden af vandmåleren. Brug den blå plombe til at låse den hvide plomberingsbøjle.



Det er ikke tilladt at montere vandmåleren lodret!

Vend →